SAMSUNG

사용 설명서

Samsung MP3 Player R2

- 안전을 위한 주의사항(3쪽)
  사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
  반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용 설명서의 그림과 화면은 실물과 다를 수 있습니다.

사용 설명서 이용 안내

- 사용 설명서의 내용은 제품의 펌웨어 버전에 따라 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 사용 설명서는 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품에 사용된 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물은 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있으며 삼성전자는 이와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 제품 사용 중 문제가 발생하면 'A/S를 신청하기 전에'를 참조하세요.
- 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 설명서에 표기된 버튼 및 공통 기호 설명

기 호	설 명
알아두기	해당 기능에 대한 보충 설명
주 의	해당 기능 사용 시 주의할 점
〈 〉	제품 화면에 나타나는 메뉴 이름 또는 문구 (예. 〈재생 목록〉, 〈예〉)

저작권 (Copy right)

Copyright© 2011 삼성전자주식회사
이 사용설명서는 저작권 법에 의해 보호 받는 저작물입니다.
삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중송신, 배포, 번역하거나 전자매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 은 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- DivX®, DivX Certified® 와 관련 로고는 DivX, Inc.의 상표이며 라이센스 계약 하에 사용됩니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고
재산상의 손해를 막기 위한
내용입니다.
반드시 잘 읽고
제품을 올바르게 사용해 주세요.

경 고 제품을 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

천둥, 번개가 치는 날씨에는 제품 사용을 삼가세요.
낙뢰 및 화재의 위험으로 인해 제품이 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다.

이어폰이나 헤드폰을 큰 음량으로 장시간 들으면 청각에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 85dB 이상의 큰 소리에 장시간 노출될 경우 청각에 해로운 영향을 줄 수 있으며 소리의 강도가 높을수록 청각에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
  (일반 대화 시 소리의 크기는 50dB ~60dB 정도, 도로 소음은 80dB 정도입니다.)
- 이어폰 사용 시 적당한 음량 크기로 조절하여 사용하기 바랍니다.
  (일반적으로 적당한 음량은 최대 음량의 2/3 이하 입니다.)
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

운전(자전거, 자동차, 오토바이 등)이나 보행 중에는 이어폰을 사용하지 마세요.
안전 사고의 원인이 될 수 있으며 국가 또는 지역에 따라서 위법이 될 수 있습니다.

액세서리 및 부속품은 반드시 삼성전자에서 승인한 정품을 사용하세요.
- 승인된 부품이 아닌 경우 이상동작으로 인한 과열, 화재, 폭발, 상해의 위험이 있습니다.
- 당사 정품 별매품이 아닌 경우 제품 고장, 화재, 감전, 폭발, 상해의 위험 발생 시 당사에서 책임질 수 없습니다.

제품을 목에 걸고 사용할 때 목걸이 끈에 과도한 압력이 가해지지 않게 주의하세요.
유아 또는 어린이, 노약자의 경우 목걸이 끈(손목 끈)으로 인해 목이 졸리는 등 상해의 우려가 있습니다.

제품 또는 내부 배터리에서 이상한 냄새나 소음, 이물 및 연기가 나면 즉시 제품 사용을 중지하고 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.
계속 사용하면 화재나 상해를 입을 수 있습니다.

경고(계속)

젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

제품을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

제품이 고장나거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

유아나 애완동물이 제품 또는 액세서리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 작은 부품으로 인한 질식의 위험이 있습니다.

제품에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

동영상 감상 또는 게임 중 신체에 이상을 느낄 때는 사용을 중단하세요.

- 발작이나 실신 또는 가족 중에 비슷한 증상을 겪은 사람이 있다면 제품 이용 전에 의사와 상담하세요.
- 눈이나 근육에 경련이 생기거나, 지각 상실, 방향 감각 상실 또는 무의식적인 움직임과 같은 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 의사와 상담하세요.
- 동영상을 감상하거나 게임을 할 경우 장시간 사용을 피하고 잠시 사용을 멈춰 눈의 피로를 예방하세요.

제품의 화면을 통해 태양이나 강한 빛을 보지 마세요.

시력 손상을 가져올 수 있습니다.

⚠ 주 의 제품을 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 제품이 손상되는 경우

제품 및 부속품을 임의로 분해 또는 개조 하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 분해 또는 개조할 경우 화재 및 감전의 위험이 있으며, 무상 서비스를 받을 수 없습니다

운동, 보행 등 활동 중에는 팔이나 주변 기구들에 이어폰 줄이 걸리지 않도록 주의하여 사용하세요.
상해의 원인이 됩니다.

제품을 온도 변화가 심한 곳이나, 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.

- 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 물에 젖었을 때는 전원을 켜지 말고 마른 수건으로 물기를 제거한 후 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.
- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

35℃ 이상의 화기근처나 고온의 찜질방, 주차 중인 차 안에 제품을 보관하지 마세요.
여름철에 주차 중인 차의 내부온도는 80℃까지 올라가 외관 변형이나 제품 내부의 손상, 액정 표시 오작동이 발생하거나 폭발 등의 위험이 있습니다.

제품이나 충전기 내부에 먼지나 이물질이 들어가지 않게 하세요.
먼지 또는 이물질로 인해 고장이 나거나 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

제품의 화면이 파손된 경우 주의하세요.
유리 또는 아크릴이 깨질 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

중요 데이터는 반드시 별도로 보관하세요.
고장, 수리, 그 외 기타 이유로 인한 녹음 데이터 및 저장 데이터의 손실에 따른 손해에 대해서는 제조사에서 일체 책임을 지지 않으므로 양해해 주시기 바랍니다.

제품이나 충전기를 떨어뜨려 심한 충격을 주거나 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
제품이 파손될 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요. 제품 오작동으로 인한 고장 또는 상해의 위험이 있습니다.

주의(계속)

스피커나 대형 모터, 강한 자기나 고압선, 전파탑 등 강한 전파가 나오는 근처에서 사용하지 마세요.
전자파에 의해 고장의 원인이 됩니다.

제품에 물을 뿌리거나 벤젠, 신나 등의 화학 물질로 닦지 마세요.
제품의 외관이 변색되거나 부식될 수 있으며, 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.
- USB 단자 덮개가 안열리거나 터치스크린 제품의 경우 터치스크린이 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 제품을 사용하세요. 만약, 제품 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

제품을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
제품이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

공공장소에서는 제품 사용 예절을 지키세요.
공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
DMB 제품의 경우 방송 시청중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

제품을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

전자 제품을 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.
대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 제품의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다. 문제를 일으킬 수 있는 전자 제품은 의료기기, 심장박동 보조장치, 보청기, 자동차 등이 있습니다.

심한 매연이나 증기를 피해주세요.
제품 외장이 훼손되거나 고장이 날 수 있습니다.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

배터리 사용 시 주의사항

제품에서 액체가 흘러 나오거나 심한 냄새 또는 연기가 나는 등의 이상현상이 발생하면 전원을 끄고 즉시 서비스 센터로 연락하세요.
배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

온돌 방바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
뜨거운 온돌 방바닥이나 전기장판의 열로 인해 배터리의 온도가 올라가서 고장, 화상, 폭발의 우려가 있습니다.

제품을 가열하거나 불 속에 넣지 마시고, 높은 온도(찜질방, 여름철 차량 안 등)에 두지 마세요.
배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
배터리 폭발 또는 화재의 우려가 있습니다.

제품은 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.
- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.
- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 동작되지 않거나 배터리의 고장, 화상, 폭발의 우려가 있습니다. 권장 온도 및 습도(–5~35℃, 20~80% RH)내에서 사용하시기 바랍니다.

완전 충전 후 장시간 방치하지 마세요.
배터리와 충전기에 각각 과충전 방지 장치가 되어 있지만 만약에 있을지 모를 오동작 가능성을 줄이기 위해 가능하면 완전 충전 후 충전기 또는 AC 어댑터를 분리해 주세요.

장시간 미사용 시 1개월에 한 번씩 충전 상태 확인 및 재충전해 주세요.
배터리가 과다 방전되는 경우 배터리 수명이 짧아지고 특성이 떨어질 수 있습니다. 이러한 상태로 계속 방치 시 배터리 고장 또는 폭발, 화재의 우려가 있습니다.

특장점

SoundAlive로
음악이 살아난다. (27쪽)

선명한 화질로 생생하게 즐기는
동영상 (31쪽)

디지털 액자처럼 사진을 보는
슬라이드 쇼 (37쪽)

텍스트 뷰어로 무거운 종이 문서를
내 손 안에 (38쪽)

내 손 안의 FM 라디오 (34쪽)

두 가지 기능을 한 번에,
미니 플레이어 (18쪽)

차례

10 기본 조작하기

10 구성품 및 각 부분의 이름
12 충전하기
13 전원 버튼 사용하기
14 잠금 설정 하기
15 터치 조작법 익히기
17 메뉴 실행 방법
18 미니 플레이어 사용하기
19 문자 입력 방법

20 파일 관리하기

20 파일 내려 받기
20 메뉴별 지원 가능한 파일과 권장 PC 사양
21 이동식 디스크로 파일 내려 받기
22 연결 해제하기
23 파일 탐색기

차례

24 음악 및 동영상 재생하기

24 음악
24 음악 목록에서 원하는 음악 선택해 듣기
27 나만의 재생 목록 만들기
29 음악 메뉴 사용하기
30 뮤직 스퀘어 사용하기
31 동영상
31 동영상 보기
33 비디오 메뉴 사용하기

34 다양한 기능 사용하기

34 FM 라디오
34 FM 라디오 듣기
35 FM 라디오 메뉴 사용하기
36 사진
36 사진 보기
37 사진 메뉴 사용하기
38 텍스트
38 텍스트 보기
40 음성 녹음
40 음성 녹음 하기
41 음성 녹음 재생하기
41 음성 녹음 메뉴 사용하기

42 사용 환경 설정하기

42 설정
43 사운드 메뉴 설명
43 디스플레이 메뉴 설명
43 언어(Language) 메뉴 설명
44 날짜 및 시간 메뉴 설명
44 시스템 메뉴 설명

45 부록

45 제품 관리하기
45 제품 사용 및 관리 시 주의사항
45 펌웨어 업그레이드 방법
46 A/S를 신청하기 전에
48 제품 규격

구성품 및 각 부분의 이름

구성품 확인

MP3 플레이어 구입 후 포장 상자를 열고 아래의 구성품 항목을 확인하세요.

MP3 플레이어	이어폰	USB 케이블	간단 설명서

알아두기

- 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.
- 구성품을 분실하거나 파손했을 경우 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입해 사용하세요.
  삼성전자에서 제공하거나 승인되지 않은 별매품 또는 사은품을 사용할 경우 삼성전자 서비스 센터에서 서비스를 받을 수 없습니다.

각 부분의 이름과 역할

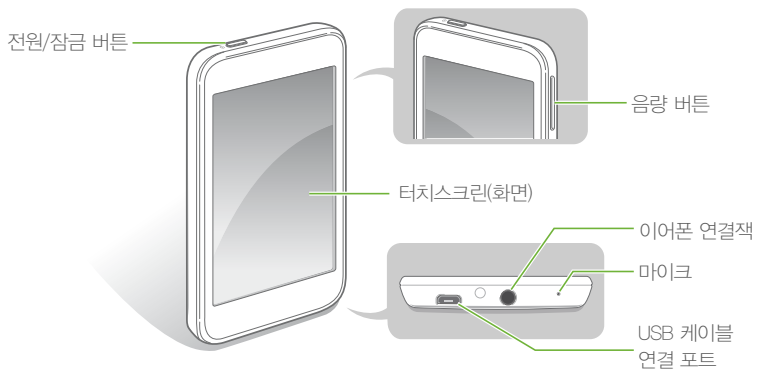

버튼 기능 설명

버튼		기능 설명
⏻	전원/잠금	• 길게 누르면 전원을 켜거나 끄기 • 짧게 누르면 잠금 설정/해제
	음량	소리 크기 조절

자주 사용하는 터치 버튼		기능 설명
⮌	이전	• 이전 화면으로 돌아가기 • 길게 터치하면 홈 화면으로 돌아가기
☰	메뉴	연결 메뉴 실행

제품 리셋하기

제품 사용 시 에러가 발생해 제대로 동작하지 않을 경우 ⏻를 길게(약 7초 이상) 눌러 리셋하세요.
다시 한 번 ⏻를 길게 눌러 전원을 켜세요.

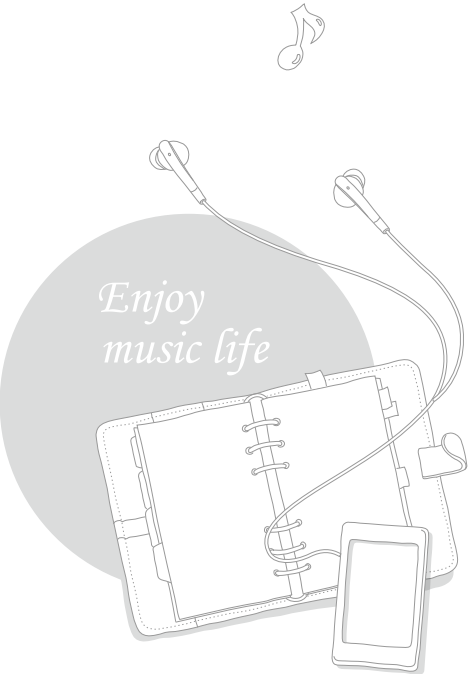

충전하기

구입 후 처음 사용하거나 혹은 장기간 보관한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.

1 USB 케이블의 좁은 쪽 커넥터를 제품의 USB 케이블 연결 포트에 연결

2 USB 케이블의 넓은 쪽 커넥터를 PC의 USB 포트에 연결

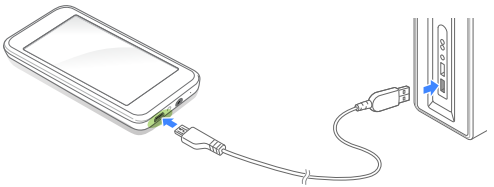

충전 시간	약 3시간

배터리 사용법

- 충전과 보관은 반드시 실온(5℃~35℃)에서 해 주세요.
- 12시간 이상 충전하지 마세요. 과충전, 과방전은 배터리의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 후 서서히 사용 기간이 짧아집니다.

알아두기

- PC 환경에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.
- 노트북으로 충전을 하려면, 노트북의 배터리가 충분한지 확인하고 노트북의 전원이 연결된 상태에서 충전하세요.

전원 버튼 사용하기

전원 켜기

전원을 켜려면 ⏻ 길게 누르세요.

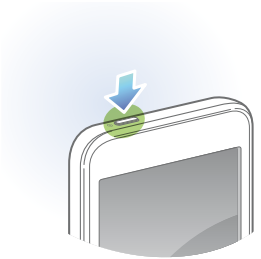

전원 끄기

제품이 켜진 상태에서 ⏻ 길게 누른 후 팝업창이 나타나면 〈확인〉을 터치하세요.

잠금 설정 하기

전원이 켜진 상태에서 일정 시간 동안 터치스크린 또는 버튼 동작이 없을 경우 잠금 상태로 자동 설정됩니다. 또는 음악이나 동영상 등의 미디어 감상 중 실수로 터치스크린을 눌러 오작동 되지 않도록 수동으로 잠금을 설정할 수도 있습니다.

잠금 설정

① ⬭ 짧게 누르세요.

잠금 해제

잠금 상태에서 ① ⬭ 짧게 누른 후 터치스크린을 드래그합니다.

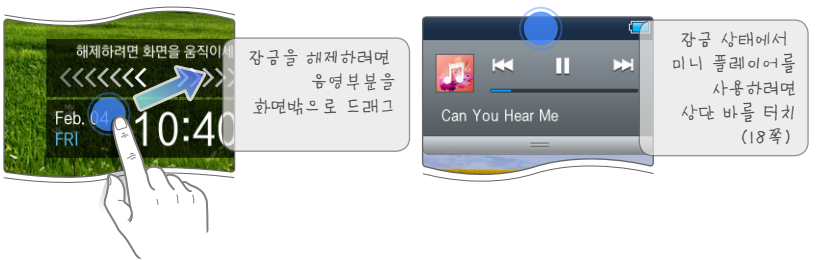

알아두기

- 잠금을 설정하면 배터리 절약을 위해 화면이 꺼집니다. (동영상 제외)
- 동영상 재생 중에 잠금을 설정하면 화면 상단에 가 표시됩니다.
- 잠금 상태에서 전원 버튼, 음량 버튼, 미니 플레이어는 사용할 수 있습니다.
- 잠금 상태로 자동 전환되는 시간 간격은 〈Settings〉 → 〈디스플레이〉 → 〈화면 조명 시간〉에서 설정할 수 있습니다. (43쪽)

터치 조작법 익히기

화면을 터치 조작하는 방법을 이용해 원하는 기능을 검색하거나 실행할 수 있습니다.

화면을 터치할 때는 손가락의 끝부분을 이용해 가볍게 터치하세요.

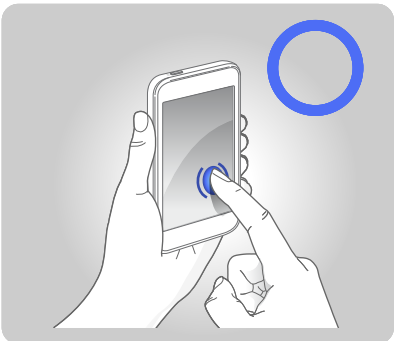

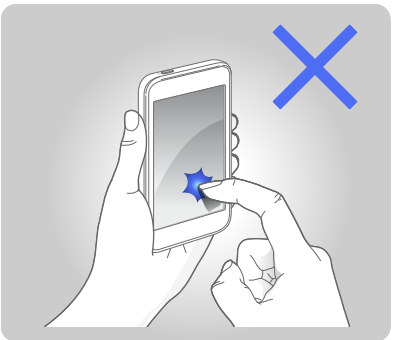

주 의

손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체를 사용하지 마세요.
터치스크린이 손상되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

알아두기

- 화면을 두 군데 이상 동시에 터치하는 경우 정상적으로 인식되지 않습니다. 한 번에 한 곳만 터치하세요.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 장갑을 끼거나 손가락에 이물질이 묻은 상태 또는 손톱이나 볼펜 등의 도구로 터치할 경우 터치 명령을 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 전기가 흐르는 물질이 터치스크린이나 터치 버튼에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

검색/이동

파일 또는 항목을 검색하기 위해 화면을 스크롤할 때에는 드래그하세요. 드래그란 화면을 터치한 상태에서 원하는 방향으로 이동한 후 손을 떼는 조작 방법입니다.

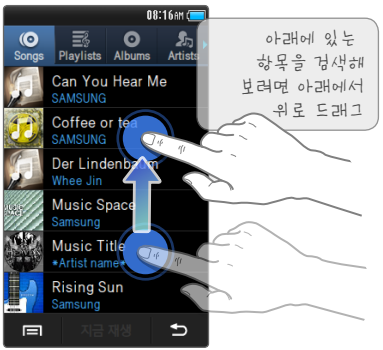

선택 및 실행

원하는 메뉴를 실행하거나 목록을 선택할 때 또는 사라진 메뉴를 나타나게 할 때는 해당 아이콘이나 특정 영역을 가볍게 터치하세요.

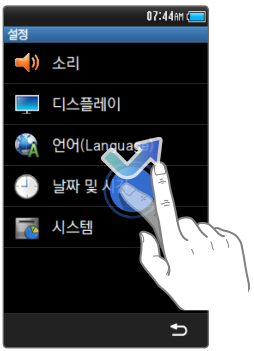

메뉴 실행 방법

홈 화면에서 원하는 메뉴를 선택해 기능을 실행할 수 있습니다.

전원을 켜면 화면이 나타나며 홈 화면에서 원하는 기능을 실행할 수 있습니다.

▲ 홈 화면

알아두기

기능 실행 화면에서 홈 화면으로 이동하려면 화면 하단의 ⮌ 길게 터치하세요.

홈 화면 구성하기

사용자가 자주 사용하는 메뉴만을 선택해 홈 화면에 표시할 수 있습니다.
〈Settings〉 → 〈디스플레이〉 → 〈홈 화면〉에서 원하는 기능을 선택한 후 〈확인〉을 터치하세요.

미니 플레이어 사용하기

음악 재생 또는 FM 라디오 청취 중이거나 일시 정지 상태에서 사진, 텍스트 등의 메뉴로 이동한 경우 미니플레이어를 사용할 수 있습니다.

1 재생 기능이 없는 메뉴에서 화면 상단 터치

2 미니 플레이어를 이용해 음악 듣기

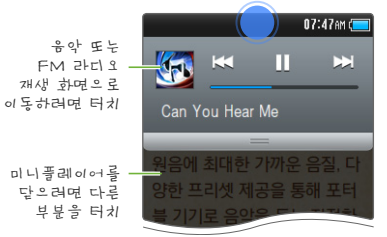

음악	이전 곡/다음 곡 듣기	⏮/⏭ 터치 • 3초 이상 재생된 상태에서 ⏮ 터치하면 재생 중인 파일이 처음부터 다시 재생
	되감기/빨리 감기	⏮/⏭ 길게 터치
	일시 정지/재생	⏸ / ▶ 터치
FM 라디오	채널 이동	⏮/⏭ 터치
	라디오 끄기/켜기	⏸ / ▶ 터치

알아두기

최근 이용한 메뉴가 FM 라디오일 경우 FM 라디오가 실행됩니다.

문자 입력 방법

재생 목록 이름 변경 등 문자를 입력할 수 있는 기능을 실행하면 키보드 화면을 이용하여 문자를 입력할 수 있습니다.

예. 재생 목록 이름 바꾸기

1. 재생 목록에서 ☰ 터치한 후 〈편집〉 터치 (27쪽)
2. 이름을 변경할 재생 목록 터치
3. 화면에 표시된 키보드를 터치해 원하는 문자 입력

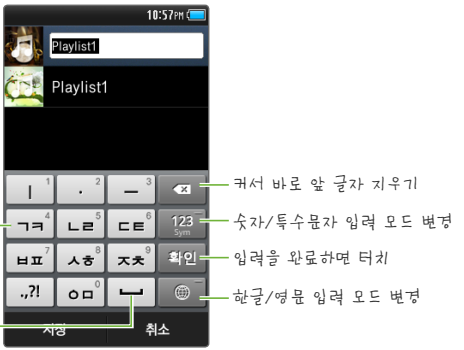

4. 입력이 끝나면 〈저장〉 터치

알아두기

영문 입력 시 대, 소문자 입력을 위한 키를 사용할 수 있습니다.

– ⬆ : 영문 소문자 입력 ⬆ : 첫 글자만 대문자로 입력 ⬆ : 영문 대문자 입력 (길게 터치해 설정)

파일 관리하기

이동식 디스크를 이용해 파일을 내려 받는 방법을 설명합니다.

파일 내려 받기

각 메뉴에서 필요한 파일은 PC에서 내려 받을 수 있습니다. 파일은 Kies를 이용해 내려 받는 방법과 제품을 이동식 디스크로 연결해 내려 받는 방법이 있습니다.

주 의

파일을 전송하는 중에 USB 케이블이 분리되지 않게 주의하세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

메뉴별 지원 가능한 파일과 권장 PC 사양

메뉴별 지원 가능한 파일

메뉴	지원 가능한 콘텐츠
(동영상)	동영상 파일
(음악)	음악 파일
(사진)	사진 및 그림 파일
Texts	텍스트 파일

알아두기

각 메뉴별로 지원되는 파일 형식은 제품 규격을 참조하세요. ('제품 규격' 48쪽)

권장 PC 사양

제품을 PC와 함께 사용하기 위해서는 다음과 같은 사양이 요구됩니다.

운영 체제	Windows XP SP2 이상/Vista/7

이동식 디스크로 파일 내려 받기

제품을 PC에 연결하면 이동식 디스크로 인식되므로 디스크 내의 폴더에 사용할 파일을 바로 복사할 수 있습니다.

1. USB 케이블을 이용해 PC와 연결
2. Windows에서 〈내 컴퓨터〉를 연 후 〈R2〉 열기
3. 원하는 폴더 열기
4. PC에 저장된 멀티미디어 파일을 선택해 제품으로 복사하기

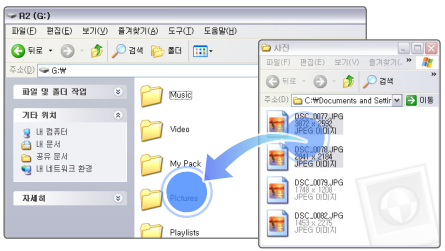

알아두기

- PC에 나타나는 음악 파일의 순서와 실제 재생 순서는 관계가 없습니다.
- 이동식 디스크 방식으로 DRM(Digital Right Management) 파일을 전송한 경우에는 파일을 재생할 수 없습니다.
- PC에 연결되어 있는 경우에는 제품을 동작할 수 없습니다.
- 배터리가 방전된 경우에는 USB 케이블을 연결하면 몇 분간 배터리를 충전한 후 PC에 연결됩니다.
- USB 허브를 통해 연결할 경우 제대로 접속되지 않을 수 있습니다. PC의 USB 포트에 직접 연결하세요.
- PC에서 포맷을 할 때 파일 시스템을 FAT32로 선택하세요. Windows Vista/7에서는 〈장치 기본값 복원〉을 클릭한 후 포맷하세요.
- Kies를 이용해 다양한 콘텐츠를 손쉽게 내려 받을 수 있습니다. Kies 설치 방법은 제품과 함께 제공된 '간단 설명서'를 참조하세요. 설치 시 주의 사항 등 자세한 설치 방법은 http://www.samsung.com/sec 를 참조하세요.
- Kies 사용 방법은 Kies 도움말을 참조하세요.

연결 해제하기

제품과 데이터의 손상을 최소화하기 위하여 반드시 다음의 방법으로 연결을 해제하세요.

예. Windows XP

Windows Vista/7도 과정은 다르나 유사한 방법으로 진행됩니다.

1. Windows 작업 표시줄의 클릭

2. 팝업 메세지 클릭

3. 안전하게 제거되었다는 안내 화면 클릭
4. USB 케이블 분리하기

주 의

- 파일을 전송하는 중에 USB 케이블이 분리되지 않게 주의하세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품에 저장된 파일을 PC에서 재생하는 중에는 PC와 제품을 분리할 수 없습니다. 해당 파일 재생을 종료한 후 다시 시도하세요.

파일 탐색기

제품에 저장된 모든 파일을 폴더별로 검색할 수 있으며 원하는 파일을 실행하거나 삭제할 수도 있습니다.

파일 검색하기

1. 홈 화면에서 〈My Files〉 터치
2. 폴더 목록에서 원하는 폴더 터치

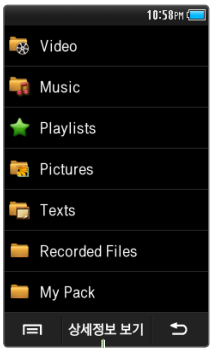

각 파일의 내려 받은 날짜 또는 폴더 내 파일 개수를 표시하려면 터치

3. 상/하로 드래그 하여 파일 검색하기
4. 파일을 실행하려면 해당 파일 터치

파일 삭제하기

1. 폴더 목록에서 원하는 폴더 터치
2. ▭ 터치
3. 〈삭제〉 터치
4. 삭제할 파일 터치
   - 선택한 파일에 ☑가 표시됩니다.
   - 한꺼번에 모든 파일을 선택하려면 〈모두 선택〉을 터치하세요.
5. 〈삭제〉 터치

알아두기

동영상, 음악, 재생 목록, 텍스트, 녹음 파일 목록에서 삭제할 파일을 길게 터치하여 해당 파일을 삭제할 수도 있습니다.

음악 및 동영상 재생하기

Kies 또는 이동식 디스크를 이용해 전송한 음악이나 동영상을 3D 입체 음향을 통해 생생하게 감상할 수 있습니다.

음악

제품에 저장된 음악 파일을 선택해 들을 수 있습니다. ('파일 내려 받기' 20쪽)

알아 두기

라이브러리 업데이트를 한 경우 〈많이 재생된 음악〉과 〈최근 재생된 음악〉에 있던 음악 목록이 사라집니다.

음악 목록에서 원하는 음악 선택해 듣기

음악 라이브러리가 여러 가지 항목으로 구분되어 있어 원하는 음악 파일을 쉽게 찾아 들을 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 터치
2. 원하는 음악을 검색할 라이브러리 항목 터치('음악 라이브러리 설명' 25쪽)

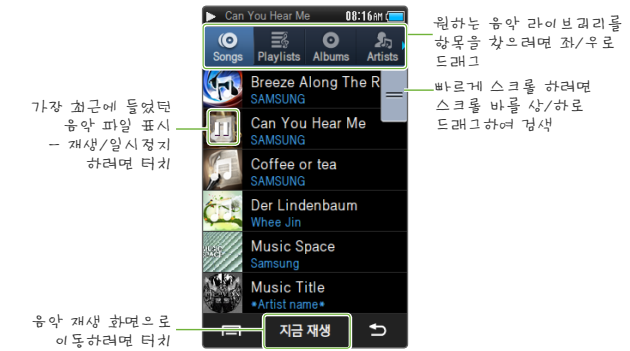

3. 원하는 항목 터치
4. 재생할 음악 파일 터치
5. 음악 듣기('음악 재생 화면 설명' 26쪽)

음악 목록 메뉴 설명

음악 목록에서 ☰ 를 터치하여 아래 메뉴를 사용할 수 있습니다.

재생목록에 추가	원하는 음악을 선택해 재생 목록에 추가합니다.
삭제	원하는 음악을 선택해 삭제할 수 있습니다.
검색	검색어를 입력하여 원하는 음악을 찾을 수 있습니다.

음악 라이브러리 설명

Songs	제품에 저장된 모든 음악 목록
Playlists	사용자가 만든 재생 목록 ('나만의 재생 목록 만들기' 27쪽)
·· 많이 재생된 음악	가장 많이 재생한 음악 목록
·· 최근 재생된 음악	가장 최근에 재생한 순서로 분류된 음악 목록
·· 최근 추가 목록	가장 최근에 내려 받은 음악 목록
·· 퀵리스트	재생 목록으로 만들기 전에 임시로 저장한 음악 목록 (빠른 재생 목록에 저장된 음악 목록은 나만의 재생목록으로 만들 수 있습니다.)
Albums*	앨범으로 분류된 음악 목록
Artists*	음악가로 분류된 음악 목록
Genres*	장르별로 분류된 음악 목록
Folders	〈Music〉 폴더에 저장된 모든 음악 목록

* 음악 파일의 곡 정보(ID3 Tag V2가 우선 지원되며, V2 정보가 없는경우 V1 지원)에 따라 표시되며 해당 정보가 없는 파일은 알수 없음(Unknown)으로 표시됩니다.

음악 재생 화면 설명

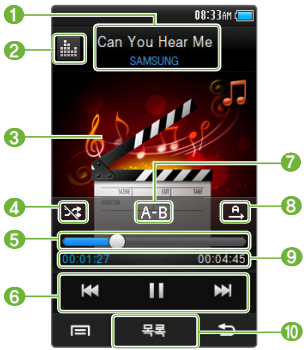

❶	재생 중인 음악의 제목/아티스트 표시 (터치하면 미디어 상세 정보를 확인할 수 있습니다.)
❷	SoundAlive 설정하기 (27쪽)
❸	재생 화면 이미지
❹	현재 목록의 음악들을 임의 순서로 재생하기
❺	재생 진행 바 (드래그나 터치를 이용해 빠른 탐색을 할 수 있습니다.)
❻	짧게 터치 : 이전 곡/다음 곡 듣기 • 3초 이상 재생된 상태에서 ⏮를 터치하면 재생 중인 파일이 처음부터 다시 재생됩니다. 길게 터치 : 되감기/빨리 감기
	⏸ ▶ 일시 정지/계속 재생 하기
❼	구간 반복 재생하기 (음악 파일 재생 중에 원하는 구간이 재생될 때 시작 부분(A)에서 터치 후 끝 부분(B)에서 다시 터치하면 선택한 구간이 반복 재생됩니다. 다시 한 번 더 터치하면 구간 반복 재생이 해제됩니다.) **알아두기** 구간반복 시작 후 3초 이내에는 종료 지점을 설정할 수 없습니다.
❽	재생 모드 표시 (반복해서 터치하면 재생 모드를 변경할 수 있습니다.) : 일반 : 현재 목록 전체 반복 : 한 곡 반복
❾	현재 재생 시간/총 재생 시간
❿	목록 화면으로 이동

음악 목록에서 원하는 음악 선택해 듣기(계속)

SoundAlive 설정하기

음악 재생 화면에서 터치해 SoundAlive를 직접 설정할 수 있습니다.

나만의 재생 목록 만들기

재생 목록에 원하는 곡을 추가하여 나만의 재생 목록을 만들 수 있습니다.

재생 목록 만들기

1. 음악 목록에서 라이브러리 항목 중 〈Playlists〉 터치한 후 터치
2. 〈새로 추가〉 터치
3. 원하는 재생 목록 이름 입력
   - 앨범 이미지를 터치하면 이미지를 변경할 수 있습니다.
4. 완료하려면 〈저장〉 터치

알아두기

- 새로 만든 재생 목록에서 〈음악 추가〉를 터치하면 원하는 음악을 선택해 추가할 수 있습니다.
- 새로 만든 재생 목록에서 터치 후 〈제목 편집〉을 터치하면 재생 목록의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 〈Playlists〉에서 터치 후 〈삭제〉를 터치하면 만든 재생 목록을 삭제할 수 있습니다.

재생 목록에 음악 추가하기

1. 음악 목록에서 ☰ 터치
2. 〈재생 목록에 추가〉 터치
3. 추가할 음악 파일 터치
   - 선택한 파일에 ✔가 표시됩니다.
   - 한꺼번에 모든 파일을 선택하려면 〈모두 선택〉을 터치하세요.
4. 〈추가〉 터치
5. 곡이 추가될 재생 목록 터치
   - 새로운 재생 목록을 만들어 추가하려면 〈재생목록 추가〉를 터치하세요.

알아두기

현재 재생 중인 음악을 추가하려면 음악 재생 화면에서 ☰ → 〈재생목록에 추가〉를 터치하세요.

퀵리스트를 재생 목록으로 만들기

현재 재생 중인 음악을 퀵리스트에 추가한 후 퀵리스트를 새로운 재생목록으로 저장할 수 있습니다.

1. 음악 재생 화면에서 ☰ 터치
2. 〈퀵리스트에 추가〉 터치
3. ☰ → 〈퀵리스트로 이동〉 터치
4. ☰ → 〈재생 목록으로 저장〉 터치
5. 원하는 재생 목록 이름 입력
6. 완료하려면 〈저장〉 터치

재생 목록에서 음악 삭제하기

1. 음악 목록에서 라이브러리 항목 중 〈Playlists〉 터치
2. 삭제할 파일이 있는 재생 목록 터치
3. ▭ 터치
4. 〈제거〉 터치
5. 삭제할 음악 파일 터치
   - 선택한 파일에 ☑가 표시됩니다.
   - 한꺼번에 모든 파일을 선택하려면 〈모두 선택〉을 터치하세요.
6. 삭제하려면 〈삭제〉 터치
   - 재생 목록에서 파일을 삭제해도 실제 파일은 삭제되지 않습니다.

음악 메뉴 사용하기

음악 재생 시 필요한 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다.

1. 음악 재생 화면에서 ▭ 터치
2. 원하는 메뉴 터치

퀵리스트에 추가	현재 재생 중인 음악을 퀵리스트에 추가합니다.
재생목록에 추가	현재 재생 중인 음악을 재생목록에 추가합니다.
재생 속도	파일 재생 속도를 느리게 또는 빠르게 선택할 수 있습니다.
음악 재생 화면	음악 재생 중에 나타나는 화면 이미지를 선택할 수 있습니다. **알아두기** 앨범 아트의 경우 MP3, WMA, FLAC 파일만 지원하며, 2MB 이하의 이미지만 지원 가능합니다.

알아두기

음장 효과와 재생 속도 변경은 동시에 지원되지 않습니다.

뮤직 스퀘어 사용하기

Kies를 통해 속성이 분석된 음악 파일들을 제품에 내려 받으면 유사한 곡들로 분류하여 들을 수 있습니다.
홈 화면에서 〈Music Square〉를 터치하세요.

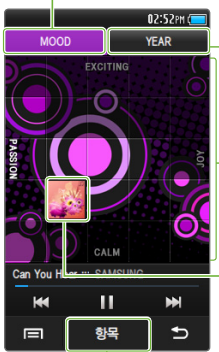

무드 별로 재생 목록을 분류하려면 터치

앨범 발표년도 별로 재생목록을 분류하려면 터치

원하는 성향에 가까운 쪽으로 터치

- 위쪽 : 경쾌한 음악
- 아래쪽 : 차분한 음악
- 왼쪽 :열정적인 음악
- 오른쪽 : 즐거운 음악

선택한 사각형 표시 (해당 지점에 분류된 음악 목록을 보려면 길게 터치)

선택한 사각형에 분류된 음악 목록을 보려면 터치

알아두기

- 어둡게 표시되는 사각형은 그 성향에 해당하는 음악 파일이 없는 경우라서 선택할 수 없습니다.
- 뮤직 스퀘어 기능을 사용하려면 Kies를 최신 버전으로 업데이트한 후 25곡 이상의 mp3, ogg, wma 파일을 제품에 내려 받으세요.

뮤직 스퀘어 메뉴 설명

1. 뮤직 스퀘어 화면에서 ▭ 터치
2. 원하는 메뉴 터치

SoundAlive	재생 중인 음악에 적합한 음향 효과를 선택할 수 있습니다. (27쪽)
테마	뮤직 스퀘어의 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.
상세정보	뮤직 스퀘어에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

동영상

제품에 저장된 동영상을 볼 수 있습니다. ('파일 내려 받기' 20쪽)

동영상 보기

1. 홈 화면에서 터치
2. 동영상 목록에서 재생할 파일 터치
   - 가로 화면이 실행됩니다.
3. 동영상 보기('동영상 재생 화면 설명' 참조)

알아두기

- 제품에서 지원하지 않는 포맷의 동영상 파일의 경우 Kies를 통해 내려 받으면 파일을 감상할 수 있습니다.
- 동영상 파일과 자막 파일을 제품에 저장한 후 동영상 재생 시 자막이 나오지 않으면 자막 파일의 확장자가 .smi (.srt) 형식인지 확인하거나 해당 동영상 파일과 파일명이 같은지 확인하세요.
- DivX 비디오에 관하여 :
  DivX®는 DivX, Inc.가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오를 재생할 수 있습니다. 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지(www.divx.com)에 방문하시기 바랍니다.
- DivX Video-On-Demand에 관하여 :
  DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여,반드시 본 DivX® Certified 제품을 등록하십시오. 먼저 제품 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행 시에 위와 동일한 코드 값을 입력하세요.
  DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 www.divx.com/vod에 방문하시기 바랍니다.
  – DivX® 인증 제품으로 프리미엄 컨텐츠를 포함한 최대 640x480 DivX® 비디오 재생을 보증함.

동영상 재생 화면 설명

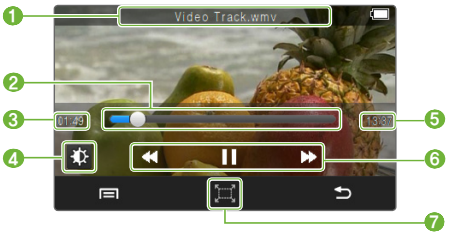

❶	재생 중인 동영상 파일명 표시
❷	재생 진행 바 (드래그나 터치를 이용해 빠른 탐색을 할 수 있습니다.)
❸	현재 재생 시간
❹	화면 밝기 조절하기
❺	총 재생 시간
❻	짧게 터치 : 이전 파일/다음 파일 보기 • 3초 이상 재생된 상태에서 ◀◀를 터치하면 재생 중인 파일이 처음부터 다시 재생됩니다. 길게 터치 : 되감기/빨리 감기 --- 일시 정지/계속 재생 하기 • 동영상 재생 중 일시정지 상태에서 캡처 를 터치해 현재 화면을 캡처할 수 있습니다. 캡처한 이미지는 〈Pictures〉 → 〈Captured〉 폴더에 저장됩니다.
❼	재생 화면 크기 조절하기

알아두기

일부 동영상 파일 재생 중에는 되감기/빨리감기 기능을 사용할 수 없습니다.

모자이크 탐색하기

동영상 재생 중에 화면을 길게 터치하면 재생 중인 파일을 15등분하여 챕터를 보여줍니다. 15개의 챕터 중에 원하는 장면을 터치하면 해당 장면으로 바로 이동할 수 있습니다.

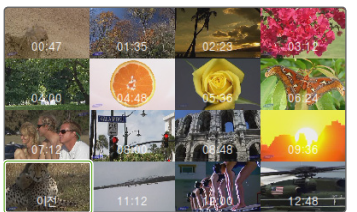

재생 중이던 화면으로 돌아가려면 터치

알아두기

일부 동영상 파일은 모자이크 탐색 기능을 사용할 수 없습니다.

북마크 추가하기

동영상 재생 중에 북마크를 설정하면 북마크로 지정한 위치에서 바로 재생할 수 있습니다.

1. 동영상 재생 중에 북마크로 설정할 지점에서 화면 터치
2. ▭ 터치한 후 〈북마크〉 터치
3. 〈추가〉 터치

알아두기

- 북마크는 파일 1개당 6개씩 설정할 수 있습니다.
- 북마크로 선택한 지점과 실제로 설정된 지점에는 다소 차이가 있을 수 있습니다.

북마크 사용하기

북마크로 설정된 지점을 미리보기 화면으로 확인한 후 해당 장면으로 이동하거나 북마크를 삭제할 수 있습니다.

1. 북마크를 추가한 동영상 재생 중에 화면 터치
2. ▭ 터치한 후 〈북마크〉 터치
3. 〈목록〉 터치한 후 재생할 북마크 장면 터치
   - 북마크 목록에서 ▭ 터치 후 〈제거〉를 터치해 원하는 북마크를 삭제할 수 있습니다.

비디오 메뉴 사용하기

동영상 재생 시 필요한 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다.

1. 동영상 재생 중에 화면 터치
2. ▭ 터치
3. 원하는 메뉴 터치

모자이크 검색	재생 중인 파일을 15등분하여 챕터를 보여줍니다. 15개의 챕터 중 원하는 장면을 터치해 이동할 수 있습니다.
북마크	재생 중인 동영상에 북마크 지점을 설정하거나 이동 및 삭제를 할 수 있습니다.
자막*	동영상의 자막을 안보이게 하거나 색상, 크기, 언어 및 싱크를 조절할 수 있습니다.
재생 속도	파일 재생 속도를 느리게 또는 빠르게 선택할 수 있습니다. **알아두기** 일부 파일의 경우 재생 속도의 세부 항목이 선택되지 않을 수 있습니다.
SoundAlive	재생 중인 동영상의 장르에 적합한 음향 효과를 선택할 수 있습니다.
상세정보	재생 중인 동영상에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

* 자막 파일(SMI, SRT)이 있을 경우에만 나타납니다.

다양한 기능 사용하기

음악, 동영상 이외에 생활에 필요한 다양한 편의 기능들을 사용할 수 있습니다.

FM 라디오

미리 설정된 방송 채널을 선택하거나 수동으로 맞춘 주파수를 즐겨찾기하여 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.

알아 두기

FM 라디오 이용 시 반드시 제품에 이어폰을 연결해 주세요. 이어폰은 FM 라디오의 안테나 역할을 합니다.

FM 라디오 듣기

1 홈 화면에서 FM 터치
- FM 라디오를 처음 실행하면 FM 지역 설정 화면이 자동으로 나타납니다. 현재 수신 지역을 설정하세요.

2 채널 목록에서 원하는 방송 채널 터치
- 목록에 없는 주파수를 검색하려면 〈FM 라디오〉를 터치하세요.

3 라디오 방송 듣기

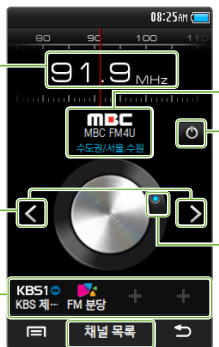

현재 주파수 표시 (터치 또는 좌/우 드래그로 채널 검색 및 가까운 채널로 이동할 수 있습니다.)

현재 방송 채널 표시

라디오 끄기/켜기

이전/다음 방송 채널로 이동하려면 터치

수동으로 주파수를 조절하려면 터치상태에서 원을 그리듯이 터치

현재 주파수를 즐겨찾기 하려면 + 터치

방송 채널 목록으로 이동하려면 터치

즐겨찾기에 추가하기

즐겨 듣는 라디오 방송의 주파수를 미리 등록하여 원하는 방송을 쉽게 찾아 들을 수 있습니다.
현재 듣고 있는 방송을 즐겨찾기에 추가하려면 + 터치하세요.

알아두기

즐겨찾기에 추가한 채널을 길게 터치하면 해당 즐겨찾기를 삭제하거나 다른 채널로 교체 또는 채널 이름을 변경할 수 있습니다.

채널 목록 설정하기

현재 지역에서 수신율이 좋은 주파수를 자동으로 검색하여 채널 목록에 표시할 수 있습니다.

1. FM 라디오 화면에서 ☰ 터치
   - 〈채널 목록〉일 경우 화면 하단의 〈FM 라디오〉를 터치하세요.
2. 〈검색〉 터치
3. 팝업 창이 나타나면 〈확인〉 터치

FM 라디오 메뉴 사용하기

FM 라디오 청취 중 필요한 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다.

1. FM 라디오 화면에서 ☰ 터치
2. 원하는 메뉴 터치

검색**	최대 100개까지 자동으로 수신 가능한 주파수를 검색하여 저장합니다.
삭제**	즐겨찾기에 추가한 채널이나 주파수가 있을 경우 삭제할 수 있습니다.
삭제*	채널 목록에서 원하는 채널을 삭제할 수 있습니다.
이름변경*	채널 목록에서 원하는 채널의 이름을 변경할 수 있습니다.
FM 지역**	여행 등으로 지역을 이동할 경우 FM 라디오 수신 지역을 다시 설정합니다. **알아두기** • FM 지역 설정은 출향지에 따라 삭제/변경될 수 있습니다. • FM 지역 설정을 변경하면 이전에 저장한 주파수가 모두 삭제됩니다.

* 〈채널 목록〉에서만 설정 가능

** 〈FM 라디오〉 화면에서만 설정 가능

알아두기

수신 상태에 따라 주파수를 제대로 찾지 못할 수도 있습니다.

제품에 저장된 이미지 파일을 볼 수 있습니다. ('파일 내려 받기' 20쪽)

사진 보기

1 홈 화면에서 터치

2 목록 화면에서 사진 검색

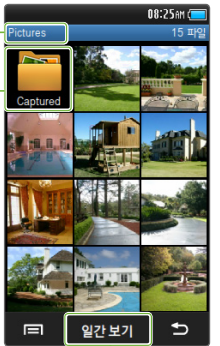

3 한 장 보기로 전환하려면 원하는 사진 터치

4 사진 보기

- 터치스크린을 좌/우로 드래그해 이전 또는 다음 사진을 볼 수 있습니다.

알아두기

- 10 MB를 초과하는 사진 파일은 지원하지 않습니다.
- 사진 파일의 포맷, 파일 용량, 해상도에 따라 느리게 나타날 수 있습니다.
- 슬라이드쇼 실행 시 진행 순서를 〈순차적〉 또는 〈무작위 순서〉로 설정할 수 있습니다.
- 슬라이드쇼를 중지하려면 ⮌ 터치하세요.
  ⏸ 터치하면 슬라이드쇼를 일시정지 합니다.

사진 메뉴 사용하기

사진 보기 중 필요한 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다.

1 사진 보기 화면 터치

2 ▭ 터치

3 원하는 메뉴 터치

잠금화면으로 설정	현재 사진을 잠금 화면의 배경 이미지로 지정할 수 있습니다. **알아두기** 〈Settings〉 → 〈디스플레이〉 → 〈잠금 화면〉에서도 원하는 이미지를 선택해 잠금 화면을 설정할 수 있습니다.
삭제	현재 사진을 삭제합니다.

제품에 저장된 TXT 형식의 문서를 볼 수 있습니다. ('파일 내려 받기' 20쪽)

텍스트 보기

1. 홈 화면에서 〈Texts〉 터치
2. 텍스트 목록에서 원하는 파일 터치
   - 화면 하단의 〈목록 보기〉 또는 〈책꽂이〉를 터치해 목록 화면의 표시 방식을 변경할 수 있습니다.
3. 텍스트 보기
   - 터치스크린을 좌/우로 드래그해 이전 또는 다음 페이지를 볼 수 있습니다.

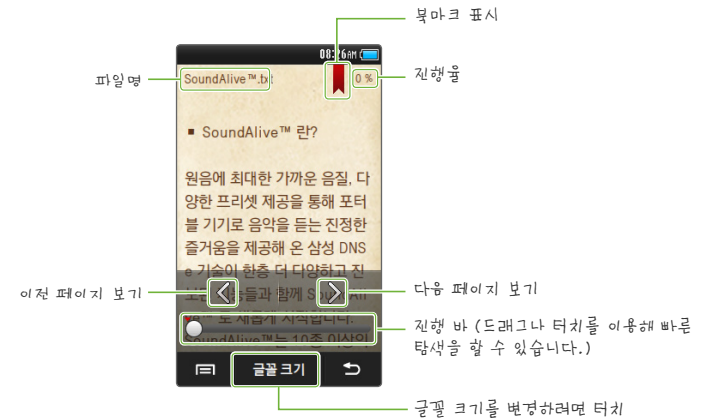
북마크 표시
파일명
SoundAlive™.tx
진행율
0 %
SoundAlive™ 란?
원음에 최대한 가까운 음질, 다양한 프리셋 제공을 통해 포터블 기기로 음악을 듣는 진정한 즐거움을 제공해 온 삼성 DNS
이전 페이지 보기
다음 페이지 보기
진행 바 (드래그나 터치를 이용해 빠른 탐색을 할 수 있습니다.)
글꼴 크기
글꼴 크기를 변경하려면 터치

북마크 설정하기

텍스트 보기 중 원하는 위치에 북마크를 설정하면 북마크로 지정한 위치를 바로 볼 수 있습니다.

1. 북마크를 설정할 페이지로 이동 후 화면 터치
2. ▭ 터치한 후 〈북마크〉 터치
3. 〈추가〉 터치
   - 북마크한 페이지의 오른쪽 상단에 북마크가 표시됩니다.

알아두기

북마크는 파일 1개당 1개씩 설정할 수 있습니다.

북마크 사용하기

북마크한 페이지로 이동하거나 북마크 지점을 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

1. 텍스트 보기 화면 터치
2. ▭ 터치한 후 〈북마크〉 터치
3. 〈이동〉 터치
   - 북마크를 삭제하려면 〈삭제〉를 터치하세요.

텍스트 배경스타일 변경하기

1. 텍스트 보기 화면 터치
2. ▭ 터치한 후 〈배경색〉 터치
3. 〈 , 〉 터치하여 원하는 배경스타일 선택
4. 〈확인〉 터치

음성 녹음

음성 메모를 녹음하거나 녹음된 음성을 재생, 관리할 수 있습니다.

음성 녹음 하기

1. 홈 화면에서 〈Voice REC〉 터치
2. 녹음하려면 녹음 터치
   - 녹음이 시작됩니다.
   - 녹음을 일시정지 하려면 일시 정지 를 터치하세요.
3. 녹음을 끝내려면 중지 터치
   - 녹음한 파일이 저장되고 녹음 파일 목록으로 이동합니다.

알아두기

- 음성 녹음 시 마이크가 입에서 너무 멀거나 가까울 경우 녹음이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
- 배터리가 부족할 경우에는 녹음을 할 수 없습니다.
- 녹음 파일 하나 당 최대 녹음 시간은 5시간입니다.
- 녹음 파일은 〈Recorded Files〉 → 〈Voice〉폴더에 저장됩니다.
- 음성 녹음 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 파일을 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

음성 녹음 재생하기

녹음된 음성 파일을 확인할 수 있습니다.

1. 음성 녹음 화면에서 목록 터치
2. 목록에서 원하는 음성 녹음 파일 터치
3. 녹음 내용 듣기

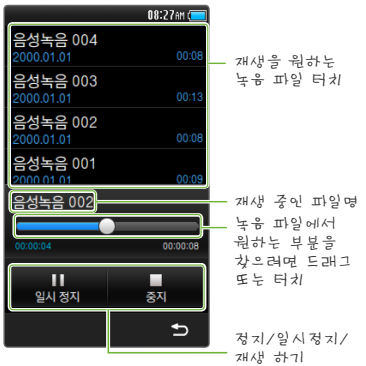

음성 녹음 메뉴 사용하기

1. 녹음 파일 목록에서 메뉴 터치
2. 원하는 메뉴 터치

삭제	원하는 녹음 파일을 선택해 삭제할 수 있습니다.
기본 이름	음성 녹음 저장 시 파일명에 기본으로 지정되는 이름을 설정할 수 있습니다.

사용 환경 설정하기

제품의 사용 환경을 설정하는 방법과 제공하는 설정 메뉴를 설명합니다.

설정

제품의 사용 환경을 사용자가 원하는 환경으로 최적화할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 〈Settings〉 터치
2. 원하는 설정 메뉴 터치

사운드	소리 관련 설정
디스플레이	화면 관련 설정
언어(Language)	화면에 표시할 언어 설정
날짜 및 시간	현재 시각과 날짜 설정
시스템	전체 시스템 관련 설정

3. 원하는 항목 터치
4. 원하는 환경 설정

사운드 메뉴 설명

청력 보호	음량 크기를 제한하여 청각을 보호할 수 있습니다. – 해제 : 원하는 음량 크기로 들을 수 있으며, 음량을 16이상으로 설정 하였을 경우 청각 보호를 위해 전원을 껐다 켜면 음량 크기가 15로 변경됩니다. – 설정 : 사용자가 청각에 해로운 음량 크기에 오랜 시간 노출되어 있을 경우 경고, 노출 초과 등의 표시를 통해 자동으로 음량 제한을 설정해 줍니다.
음량 평준화	각 미디어 파일의 실제 음량 차이를 방지하기 위해 일정한 크기의 음량으로 자동 조정해 줍니다.
선택항목 듣기	터치스크린을 누를 때 터치음이 나도록 설정할 수 있습니다.

디스플레이 메뉴 설명

홈 화면	사용자가 자주 사용하는 메뉴만을 선택해 홈 화면에 표시할 수 있습니다.
잠금 화면	제품에 저장된 이미지를 선택해 잠금 화면의 배경 이미지로 설정할 수 있습니다.
글꼴	메뉴 글꼴을 설정할 수 있습니다.
밝기	화면의 밝기를 보기 편한 상태로 조절할 수 있습니다.
화면 조명 시간	제품을 사용하지 않을 때 화면이 꺼지는 시간 간격을 설정할 수 있습니다. 화면이 꺼진 후 터치스크린은 잠금 상태로 변경됩니다. ('잠금 설정하기' 14쪽)

언어(Language) 메뉴 설명

메뉴	메뉴를 표시할 언어를 설정할 수 있습니다.
컨텐츠	저장된 콘텐츠의 텍스트를 표시할 언어를 설정할 수 있습니다.

날짜 및 시간 메뉴 설명

날짜	현재 날짜를 설정할 수 있습니다.
시간	현재 시각을 설정할 수 있습니다.
날짜 보기	날짜 표기 형식(년, 월, 일 순서 및 표기 방식)을 설정할 수 있습니다.
24시간 형식 사용	시간 표기 형식을 24시간 표기로 설정합니다.

시스템 메뉴 설명

사용자 정보	사용자의 이름과 연락처를 저장할 수 있습니다.
취침 예약	일정한 시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼지도록 설정할 수 있습니다.
라이브러리 업데이트	콘텐츠 라이브러리를 업데이트합니다. 음악 파일명의 오류가 있을 때 〈Settings〉 → 〈언어(Language)〉 → 〈컨텐츠 언어〉에서 해당 파일의 언어로 설정한 후 라이브러리 업데이트를 하면 파일명이 제대로 나타납니다.
기본값으로 초기화	사용자가 변경한 모든 설정을 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다.
포맷	저장된 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다. **알아두기** 포맷 시 내장 메모리의 모든 데이터가 삭제되어 복구되지 않으므로 포맷 전 중요한 파일은 따로 보관해주세요.
메모리	제품의 전체 메모리 용량, 현재 메모리 사용량 및 남은 메모리 용량을 표시합니다. **알아두기** **내장 메모리 용량에 대해** 1GB = 1,000,000,000 bytes 입니다. 내부 펌웨어에서 메모리를 일부 사용하므로 실제 포맷된 내장 메모리 용량은 표기된 용량보다 약간 적습니다.
DivX® VOD	DivX 등록 코드를 확인할 수 있습니다. (31쪽)
펌웨어	현재 시스템에서 사용 중인 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. 펌웨어 업그레이드 방법은 펌웨어 업그레이드 안내를 참조하세요. (45쪽)

제품 관리하기

제품 사용 중 주의사항과 펌웨어 업그레이드 방법에 대해 확인할 수 있습니다.

제품 사용 및 관리 시 주의사항

제품의 청소 방법 및 관리 방법을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

기기 청소는 이렇게!

부드러운 마른 천으로 깨끗하게 닦아 주세요.

- 제품에 이물질이 많이 묻은 경우 마른 수건을 이용하여 표면을 깨끗하게 닦아 주세요.
- 세척제 등을 제품에 직접 뿌리지 마세요. 성능이 저하될 수 있습니다.
- 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

기기 보관은 이렇게!

통풍이 잘 되는 장소에 보관하세요.

분리수거는 이렇게!

- 포장재, 건전지, 오래된 전자 제품을 폐기할 때는 분리수거해 주세요.
- 포장재는 종이, 플라스틱(PC, PE) 2종류로 구분되어 있으며 불필요한 포장재는 사용하지 않았습니다.

펌웨어 업그레이드 방법

제품을 PC와 연결한 후 Kies를 통해서 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.
자세한 내용은 Kies의 〈도움말〉을 참조하세요.

A/S를 신청하기 전에

서비스센터에 수리를 의뢰하기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 주세요

상황	확인 및 해결 방법
전원이 켜지지 않아요.	• 배터리가 완전히 소모되면 전원이 켜지지 않습니다. 충전 후 다시 전원을 켜 보세요. • 전원 버튼을 길게(약 7초 이상) 눌러 제품을 리셋해 보세요.
버튼 또는 화면을 눌러도 동작이 안 돼요.	• 잠금 설정이 되어 있는지 확인해 보세요. • 해당 버튼 및 아이콘이 맞는지 확인한 후 다시 눌러 보세요. • 전원 버튼을 길게(약 7초 이상) 눌러 제품을 리셋해 보세요.
화면이 보이지 않아요.	• 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않을 수 있습니다. • 〈화면 조명 시간〉을 설정한 경우에는 아무 버튼 동작이 없을 때 제품의 절전을 위해 화면이 꺼진 후 잠금 설정이 됩니다.
배터리 사용시간이 사용 설명서와 달라요.	• 소리 설정이나 화면 설정 등에 따라 사용 시간이 다를 수 있습니다. • 충전한 제품을 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
Kies가 작동하지 않아요.	권장 PC 환경을 참조하세요.
PC와 연결이 안 돼요.	PC에서 Windows Update를 실행하여 중요 업데이트 및 서비스팩 항목을 선택한 후 전체 업데이트를 하세요. 업데이트가 완료되면 PC를 재부팅한 후 다시 연결해 보세요.
파일 전송 속도가 너무 느려요.	〈Settings〉 → 〈시스템〉 → 〈포맷〉에서 제품을 포맷한 후 파일을 전송해 보세요. PC에서 Kies를 다른 여러 프로그램과 동시에 동작시키면 전송 속도가 느려질 수 있으니 사용하지 않는 프로그램은 종료해 주세요.
파일이 실행되지 않아요.	• 제품에 재생 가능한 파일이 저장되어 있는지 확인해 보세요. • 선택한 파일의 용량을 확인해 보세요. 4GB 이상의 파일은 지원하지 않습니다. • 손상된 파일이 아닌지 확인해 보세요. • 배터리 잔량이 부족하지 않은지 확인해 보세요.
파일 가져오기가 안 돼요.	• USB 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 다시 꽂아 보세요. • 메모리가 가득 찬 상태가 아닌지 확인해 보세요. • 전원 버튼을 길게(약 7초 이상) 눌러 제품을 리셋해 보세요.
파일 또는 데이터가 없어졌어요.	파일 또는 데이터 전송 중에 USB 케이블을 제거한 것은 아닌지 확인하세요. 그럴 경우 파일 또는 데이터 유실뿐만 아니라 기기에 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다. 데이터 유실로 인한 피해는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요.

상황	확인 및 해결 방법
재생 중 재생 시간 표시가 이상해요.	VBR(Variable Bit Rate) 파일은 아닌지 확인해 보세요.
파일명이 이상하게 표시돼요.	홈 화면에서 〈Settings〉 – 〈언어(Language)〉 – 〈컨텐츠〉로 이동하여 언어 설정을 변경한 후 라이브러리 업데이트를 새로 해 보세요.
기기에서 열이 나요.	충전 중에는 제품에서 열이 날 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
동영상 재생이 안되고 메시지가 나타나요.	Kies를 이용해 파일을 다시 전송하세요.

제품 규격

<table>
<tr><td>모델명</td><td colspan="4">YP-R2</td></tr>
<tr><td>정격 전원</td><td colspan="4">DC 5.0 V / 500 mA</td></tr>
<tr><td rowspan="4">파일 지원</td><td>오디오</td><td colspan="3">• MP3 8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz, VBR
• MP3HD 500 kbps ~ 900 kbps / 44.1/48 kHz, VBR
• WMA 12 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz, VBR
• Ogg (Q0 ~ Q10) 8 kHz ~ 48 kHz
• FLAC (level0 ~ level8) 8 kHz ~ 48 kHz
• AAC-LC (8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz)
• AAC_Plus (8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz)
• WAV ADPCM (8 kHz ~ 48 kHz) (일부 포맷 미지원)</td></tr>
<tr><td>동영상</td><td colspan="3"><table><tr><th></th><th>영상</th><th>음향</th><th>영상 코덱별 Profile@Level</th></tr><tr><td>• AVI</td><td>H.264, MPEG4, DivX, WMV9(VC-1)</td><td>MP3, AC3, AAC, MP2, WMA, PCM</td><td rowspan="5">• H.264: HP@L3.0
• MPEG4: ASP@L5
• DivX: DivX 3/4/5/6 Mobile Theater Profile
• WMV9(VC-1): AP@L1
• 동영상 지원가능 해상도: 최대 D1급(720x576)까지</td></tr><tr><td>• MP4/3GP</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC</td></tr><tr><td>• WMV/ASF</td><td>H.264, MPEG4, WMV9(VC-1)</td><td>MP3, AC3, AAC, WMA, PCM</td></tr><tr><td>• MKV</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC</td></tr><tr><td>• MOV</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC, PCM</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>이미지</td><td colspan="3">JPEG, BMP, PNG, GIF(Animated GIF 제외)</td></tr>
<tr><td>텍스트</td><td colspan="3">TXT</td></tr>
<tr><td>출력 주파수 범위</td><td colspan="4">40 Hz ~ 20 kHz</td></tr>
<tr><td>신호대 잡음비</td><td colspan="4">90 dB with A filter(1 kHz 0 dB 기준)</td></tr>
<tr><td>지원 파일 및 폴더 개수</td><td colspan="4">파일 : 최대 5000
폴더 : 최대 5000 (파일 개수 포함)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">재생 시간</td><td>음악</td><td>• 최대 40 시간 (MP3 파일 192 kbps)
• 최대 12 시간 (MP3 파일 200 kbps 이상)
• 최대 10 시간 (WMA, OGG, FLAC 파일)</td><td colspan="2">• 컨텐츠 종류별 재생시간 차이가 있습니다.
• 설정초기화 ,음량 15, 일반 음향모드, 화면 꺼짐 기준</td></tr>
<tr><td>동영상</td><td>최대 4 시간 (WQVGA 400x240)</td><td colspan="2">설정초기화, 음량 15, 일반 음향모드, 밝기 6 기준</td></tr>
<tr><td>동작 온도 범위</td><td colspan="4">-5 ~ 35 ℃</td></tr>
</table>

제품 규격(계속)

케이스	플라스틱	
중량	52 g	
제품 크기 (가로x세로x높이)	50.9 x 90.9 x 8.6 (mm)	
FM	FM 왜율	0.8 %
	FM 신호대 잡음비	45 dB
	FM 실용감도	32 dBμ

* 본 사용 설명서의 내용은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제 조 원 : SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
판 매 원 : 삼성전자 주식회사
원 산 지 : 중국 혜주시
판 매 원 주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
인 증 자 상 호 : 삼성전자(주)
인 증 자 식 별 부 호 : KCC-REM-SEC-YPR2

서비스 센터 대표 전화번호

(전국어디서나) 1588-3366

제품, 모델명, 고장 상태와 연락처를 정확하게 알려주시면 고객의 문의사항에 언제나 친절하게 상담해 드립니다.

인터넷 홈페이지

http://www.samsung.com/sec/

삼성 제품에 대한 다양한 정보와 고객 지원 서비스를 받을 수 있습니다.

서비스 센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 원하는 날짜와 시간으로 서비스 접수를 할 수 있으며, 실시간으로 사이버 상담을 받을 수도 있습니다.

Halogen-free

할로겐 Free 제품

삼성전자 할로겐 Free 제품은 국제 표준인 IEC61249-2-21에 근거하여, 플라스틱에 사용되던 브롬 계열 및 염소 계열의 난연제와 PVC 재질을 사용하지 않음으로써 환경 오염을 최소화하였으며, EU 유해 물질 규제(RoHS Directive)에 준하여 카드뮴(Cd), 납(Pb), 수은(Hg), 6가 크롬(Cr+6) 등 유해 중금속을 사용하지 않은 제품을 말합니다.

[한국 서비스품질 우수기업]

국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.